


操作に困ったら“ホーム”で戻りましょう

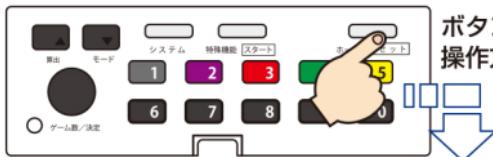


ボタンの押し間違いなどで
操作方法に迷いが出たらPUSH!

ホームボタンを押すと必ず
カウント状態に戻ります



液晶表示がおかしい・ボタンが利かなくなったりetc...
故障かな?と思った時はまずリセット

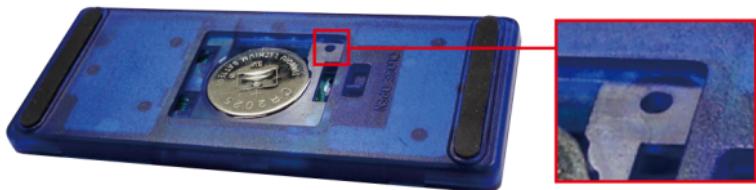

電池カバーを外すとリセットボタンがありますので
ボールペンなどの先の細いもので押してみましょう

★リセットボタンを押す際は本体を閉じてから行ってください

★リセット時はセーブデータが消える恐れがあります。ご了承ください

★リセットや電池交換をしても正常な状態に戻らない場合は故障の可能性があります。

その際は最終ページに記載されたサービスセンターにお問い合わせください

【製品使用上の注意】

●液晶部分には保護シールが貼ってあります。始めに剥がして使用してください。●本製品は、精密な電子部品で構成されています。液晶部分を強く押したり、本体に強い衝撃を与えたり、水に濡らしたり、加熱したり、汚したり、分解したり、改造したりしないでください。●高温多湿の場所での使用・保管は避けてください。●使用しないときは、本体を閉じてください。●誤って口に入れるなどの恐れがありますので、幼児の手の届かないところで使用・保管してください。